


ВНУТРЕННЕЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- проволочная щетка,
- кисти,
- шпатель,
- газовая горелка.

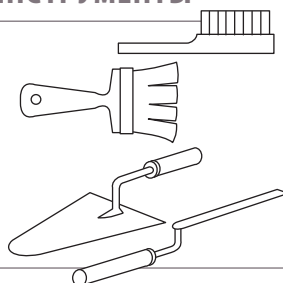

КРАСКА


EUROKOTE 4820 Ivory : 1 кг (ссылка. 158254)
50 мл (ссылка 184727)

ПРОЦЕДУРА

Очистить поверхность проволочной щеткой от старого покрытия.

Высушить обрабатываемые поверхности (при низкой температуре и влажности может понадобиться газовая горелка).

Нанести эпоксидную краску кистью или шпателем.

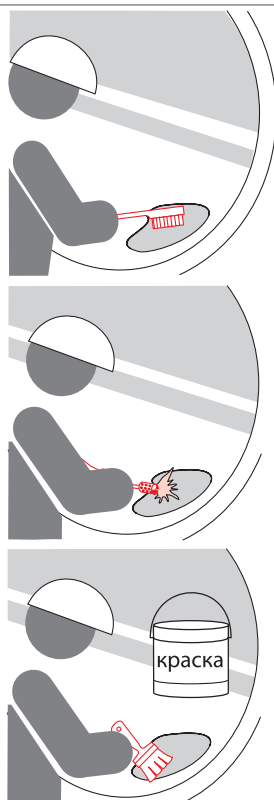

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ SAINT-GOBAIN PAM

- ХРАНЕНИЕ
- ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА
- ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD Vi
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD Ve
- СОЕДИНЕНИЕ UNIVERSAL Vi
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD V+i
- СОЕДИНЕНИЕ UNIVERSAL Ve DN
100 – 1200 MM
- СОЕДИНЕНИЕ EXPRESS
- СОЕДИНЕНИЕ EXPRESS Vi
- РЕЗКА ТРУБ
- ПРИВАРНОЙ ШОВ
- АНКЕРНЫЕ БЛОКИ
- АНКЕРНАЯ ФИКСАЦИЯ
- РЕМОНТ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ
- РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ
- УСТАНОВКА ПЭ РУКАВА
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
- МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ
БУРЕНИЕ
- КОНТАКТЫ


SAINT-GOBAIN
PAM

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
21 avenue Camille Cavallier
54705 PONT A MOUSSON CEDEX
FRANCE Тел.: 03.83.80.73.50
www.pamline.fr

PAM

Рекомендации по укладке

Ремонт внутренней облицовки

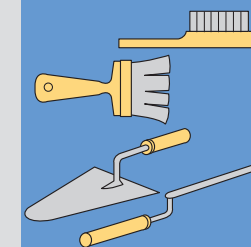

АЕР-МЕМ-15А версия 2007 - 4000 ек


Данные рекомендации основаны на наших знаниях продукции и случаев ее применения. Подрядчик несет ответственность за проведение работ согласно действующим строительным нормам.

SAINT-GOBAIN
CANALISATION

ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- проволочные щетки,
- кисти,
- шпатель,
- растворная доска,
- ремонтный материал.

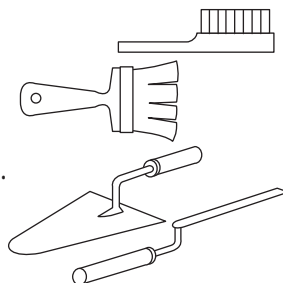

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Пропорции по массе

Цемент (различный для водопроводных и канализационных труб)	100
мелкий песок	200
Водная эмульсия (50/50) PRIMAL или ICOMENT	15
Вода	20

Смешать два сухих компонента, затем – два жидких для получения раствора консистенции пасты.

По необходимости соответственно изменить количество воды.

ПРОЦЕДУРА

Повернуть ремонтируемую область лицевой поверхностью вверх.

Удалить поврежденные части, обрезав края перпендикулярно чугунной поверхности трубы.

Очистить поверхность проволочной щеткой от старого покрытия.

Смочить ремонтируемую поверхность.



Увлажнить края ремонтируемой поверхности за несколько минут до начала ремонта.

Приготовить смесь, как описано ранее.

Нанести раствор, уплотняя его до нужной толщины.

Сгладить поверхность.

Нанести дополнительное защитное покрытие (воду и эмульсию), чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание цемента. Накрыть влажной тряпкой.

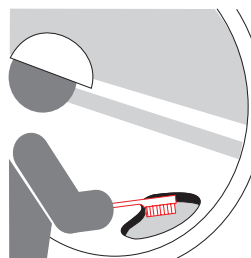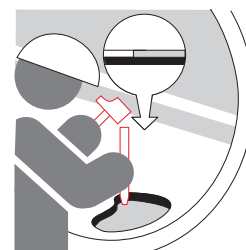

ЭПОКСИДНЫМ ЦЕМЕНТОМ

УПАКОВКА (SIDAKUR 31 DW)

Упаковка 6 кг (ссылка 158009).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Пропорции по массе

3 части А (смолы) и
1 часть В (отвердителя)

! Приготавливать только необходимое количество; тщательно перемешать компоненты.

ПРОЦЕДУРА

Повернуть ремонтируемую область лицевой поверхностью вверх.

Удалить поврежденные части, обрезав края перпендикулярно чугунной поверхности трубы.

Очистить поверхность проволочной щеткой.

Нанести смесь, уплотняя ее до нужной толщины.

Сгладить поверхность.

