



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ SAINT-GOBAIN PAM


- ХРАНЕНИЕ
- ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА
- ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD Vi
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD Ve
- СОЕДИНЕНИЕ UNIVERSAL Vi
- СОЕДИНЕНИЕ STANDARD V+i
- СОЕДИНЕНИЕ UNIVERSAL Ve DN 100 – 1200 MM
- СОЕДИНЕНИЕ EXPRESS
- СОЕДИНЕНИЕ EXPRESS Vi
- РЕЗКА ТРУБ
- ПРИВАРНОЙ ШОВ
- АНКЕРНЫЕ БЛОКИ
- АНКЕРНАЯ ФИКСАЦИЯ
- РЕМОНТ ВНЕШНЕГО ПОКРЫТИЯ
- РЕМОНТ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ
- УСТАНОВКА ПЭ РУКАВА
- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
- МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОЕ БУРЕНИЕ
- КОНТАКТЫ

АЕР-МЕМ-15А версия 2007-4000 ек



## Рекомендации по укладке

# СОЕДИНЕНИЕ EXPRESS Vi

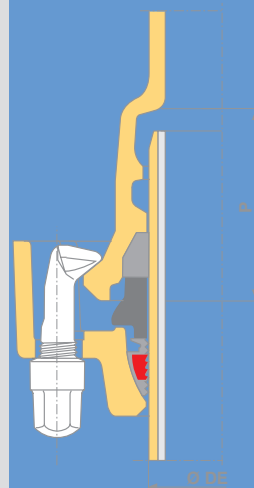

  
**SAINT-GOBAIN**  
PAM

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА  
21 avenue Camille Cavallier  
54705 PONT A MOUSSON CEDEX  
FRANCE Тел.: 03.83.80.73.50  
www.pamline.fr

Данные рекомендации основаны на наших знаниях продукции и случае ее применения. Подрядчик несет ответственность за проведение работ согласно действующим строительным нормам.


  
**SAINT-GOBAIN**  
CANALISATION

# МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ EXPRESS

**!** Обеспечить строгое соответствие глубины вставки гладкого конца и момента затяжки болтов (использовать динамометрический ключ).


## ОЧИСТКА

Очистить внутреннюю поверхность раструба, гладкий конец и прокладку.

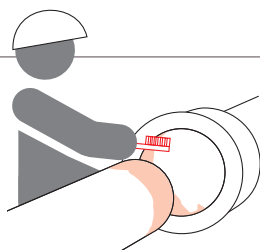

## МАРКИРОВКА ГЛУБИНЫ РАСТРУБА


- Использовать картонный шаблон, **поставляемый вместе с деталями**.
- Внимательно прочесть рекомендации по сборке на обратной стороне шаблона.

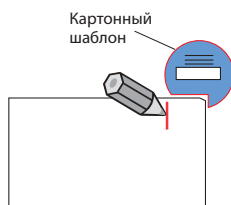

## УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ


Установить в следующем порядке:

- вращающийся фланец (1),
- стопорное кольцо (2),
- промежуточное кольцо (3),
- прокладка (4).

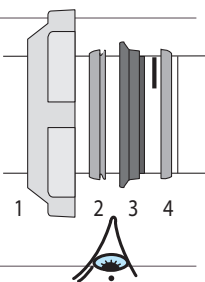

## МОНТАЖ


- Аккуратно вставить гладкий конец в раструб, **учитывая глубину вставки** (поверхность раструба должна совпасть по вертикали с отметкой).
- Установить прокладку на место.
- Свести остальные детали.
- Вставить болты и затянуть гайки так, чтобы они соприкасались с вращающимся фланцем.

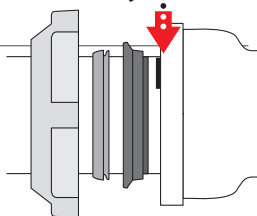

## ЗАТЯЖКА


### Монтаж БЕЗ углового отклонения

Постепенно затянуть гайки по диагонали до **окончательного момента\***.

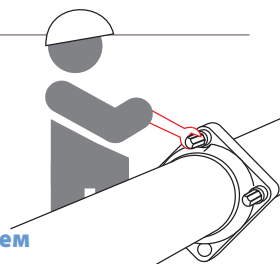

### Монтаж С угловым отклонением

- Выровняв соединение, затянуть гайки до **момента предварительной затяжки\***. Отклонить соединение в пределах допуска.
- Продолжать затяжку до **окончательного момента\***.

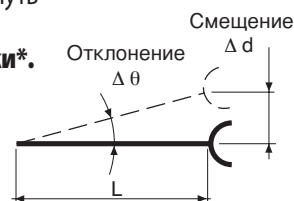

**Внимание!** Использовать исключительно болты, входящие в комплект поставки.

### \*Моменты затяжки

DN	предварительный м*кгс	окончательный м*кгс	маркировка болтов
60 – 125	2	12	D2L (22x80)
150 – 200	6	18	D2L (22x80)
250 – 300	6	18	D7L (27x102)

### Максимально допустимые отклонения

DN	Δθ°	L м	Δ d см
60 – 150	4°	6	42
200 – 300	3°	6	32

**Внимание!** работая с предварительно собранными секциями, всегда необходимо проверять момент затяжки соединения EXPRESS Vi после укладки.